

# GUÍA RÁPIDA


Como conectar su PTT Voice Responder  
con TeamVOX (Android) (ES)



# A

## Emparejamiento de su PTT Voice Responder con su teléfono vía Bluetooth

1. Prenda su PTT Voice Responder presionando el botón de encendido por más de 3 segundos. Después que su dispositivo se haya prendido, una luz verde comenzara a oscilar.
2. Prenda el Bluetooth de su teléfono yendo a: Settings —> Bluetooth —> On.
3. Empareje su PTT Voice Responder con su teléfono seleccionándolo de la lista de 'Available devices'. Para saber cuál es su dispositivo de la lista, chequee el código MAC que se encuentra en la parte trasera de su Voice Responder. Cuando su dispositivo haya emparejado con éxito, la luz que oscilaba en verde cambiara al color azul.

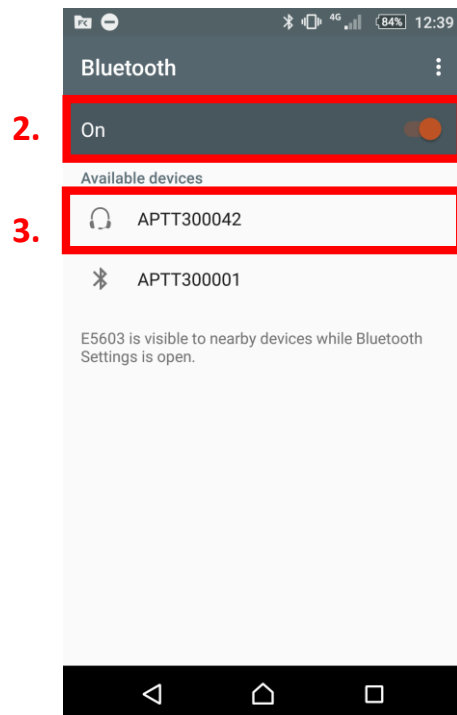



**NOTA:** Si quiere emparejar su Voice Responder con otro teléfono, debe **reiniciar el software** apretando los dos botones programables y los dos botones PTT simultáneamente, hasta que el LED oscile una vez en amarillo.



# B

## Instalación de la aplicación TeamVOX en su teléfono

4. Vaya al Google Play Store (Android), busque por la aplicación llamada **TeamVOX** e instálela en su telefono.
5. Abra la aplicación e inserte su nombre de usuario y contraseña dado por TeamVOX.
6. Al iniciar la sesión en TeamVOX, su PTT Voice Responder se conectara automáticamente.

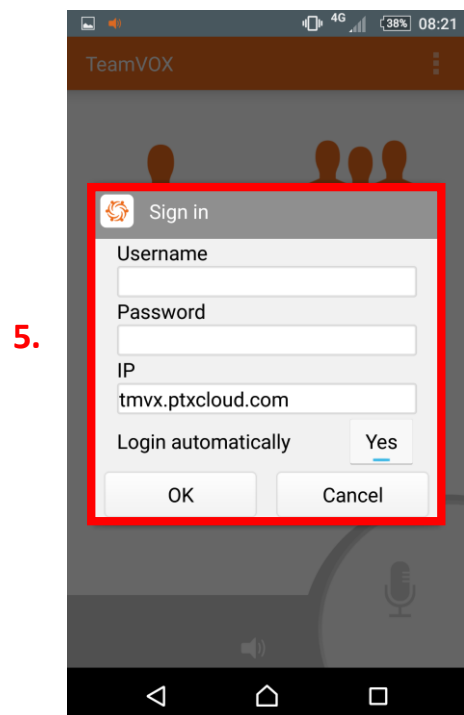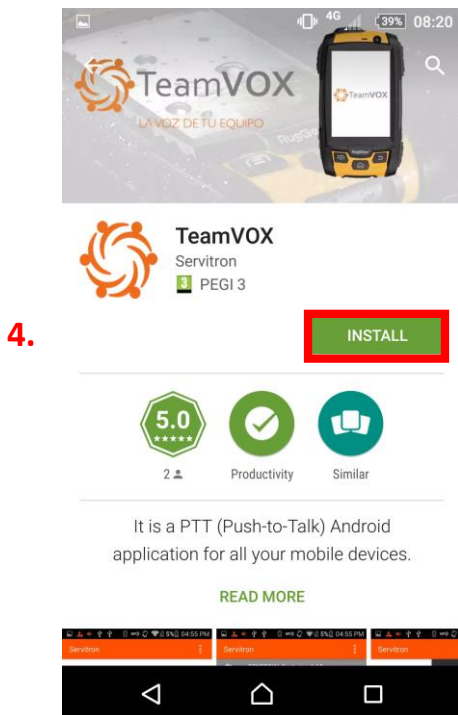

Si ha instalado la aplicación de TeamVOX previamente, simplemente use su nombre de usuario y su contraseña para iniciar la sesión. Por mas información sobre el uso de la aplicación TeamVOX, visiten su pagina web: [teamvox.com](http://teamvox.com)



# Funciones de los botones de su AINA PTT Voice Responder



Botón	Función
<b>Prender/ Apagar</b>	Presione por más de 3 segundos para prender o apagar su dispositivo.
<b>PTT1</b>	Presione y mantenga presionado para hablar. Cuando haya terminado, deje de presionar el botón.
<b>Control de volumen</b>	Presione para subir o bajar el volumen del altavoz.
<b>Botones programables</b>	Presione por largo el botón programable izquierdo para (des)activar el LED. Presione simultáneamente los dos botones programables para (des)activar <b>Covert Mode</b> , en cual el LED se desactiva y el audio es solo transmitido a través de audífonos.

Visite nuestra pagina [www.aina-wireless.com](http://www.aina-wireless.com) para encontrar productos adicionales, el manual de usuario y mas guías como este. Si tiene mas preguntas, puede mandarnos un correo electrónico a: [info@aina-wireless.com](mailto:info@aina-wireless.com)

