

GUÍA RÁPIDA


Como conectar su PTT Voice Responder con MOTOTALK (Android) (ES)



A

Emparejamiento de su PTT Voice Responder con su teléfono vía Bluetooth

1. Prenda su PTT Voice Responder presionando el botón de encendido por más de 3 segundos. Después que su dispositivo se haya prendido, una luz verde comenzara a oscilar.
2. Prenda el Bluetooth de su teléfono yendo a: Settings —> Bluetooth —> On.
3. Empareje su PTT Voice Responder con su teléfono seleccionándolo de la lista de 'Available devices'. Para saber cuál es su dispositivo de la lista, chequee el código MAC que se encuentra en la parte trasera de su Voice Responder. Cuando su dispositivo haya emparejado con éxito, la luz que oscilaba en verde cambiara al color azul.

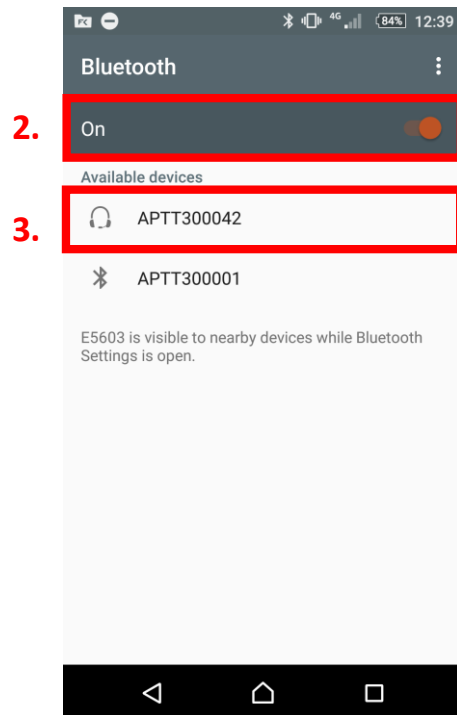


NOTA: Si quiere emparejar su Voice Responder con otro teléfono, debe **reiniciar el software** apretando los dos botones programables y los dos botones PTT simultáneamente, hasta que el LED oscile una vez en amarillo.



B

Conexión de su PTT Voice Responder con MOTOTALK

1. En la aplicación de MOTOTALK, seleccione las tres rayitas que aparecen en la esquina superior (izquierda) de su pantalla.
2. De la lista que aparece seleccione 'Settings'.
3. Luego, seleccione 'PTT Voice Responder'.
4. Finalmente, seleccione 'Activate' para conectar su PTT Voice Responder con la aplicación.






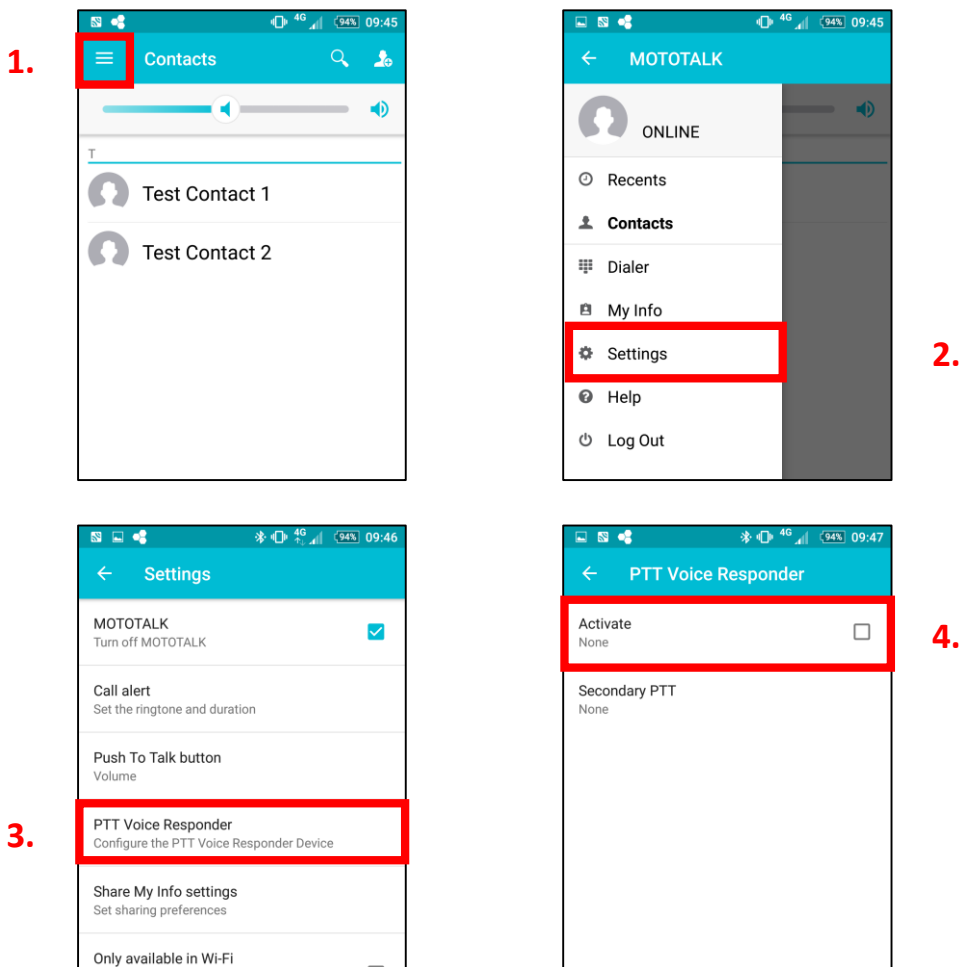


Si la aplicación no puede encontrar su PTT Voice Responder, asegúrese que su Voice Responder siga conectado a su teléfono (El LED debería estar oscilando en azul). Si no, repita los pasos de la parte A de este guía.



Como activar el boton PTT2 de su PTT Voice Responder

1. En la aplicación de MOTOTALK, seleccione las tres rayitas que aparecen en la esquina superior (izquierda) de su pantalla.
2. De la lista que aparece seleccione 'Settings'.
3. Luego, seleccione 'PTT Voice Responder'.
4. Seleccione 'Secondary PTT'.
5. Seleccione 'Contacts'.
6. Finalmente, de la lista que aparece, seleccione el usuario que le gustaría contactar cada vez que presione el botón PTT2.

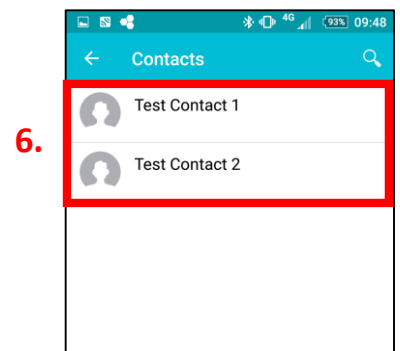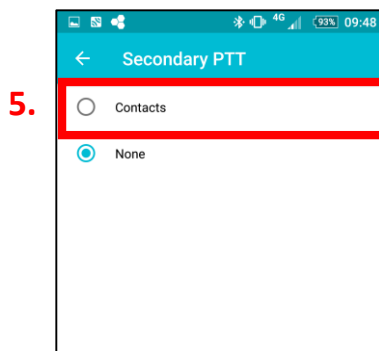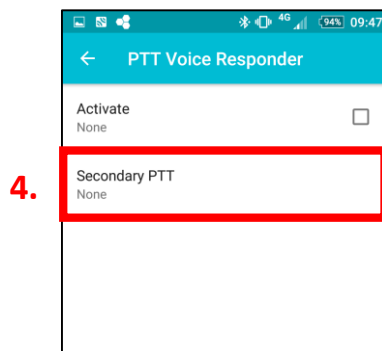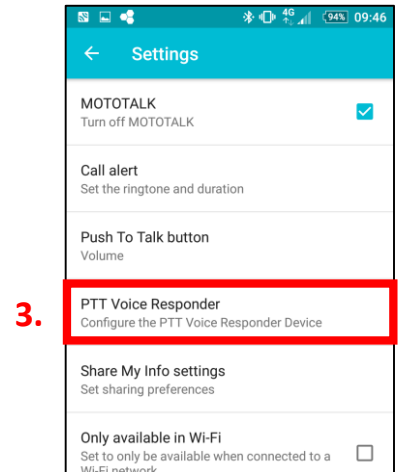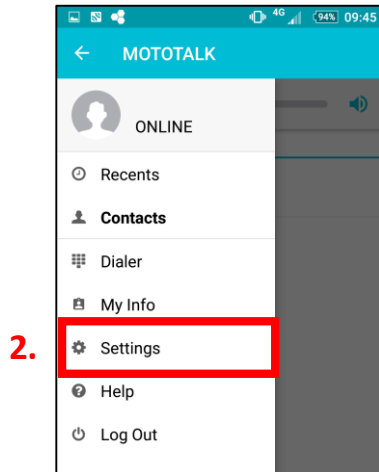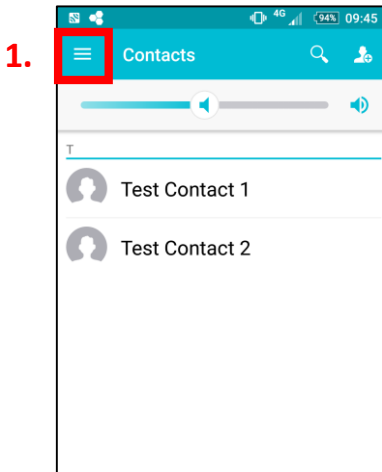

Funciones de los botones de su AINA PTT Voice Responder



Botón	Función
Prender/ Apagar	Presione por más de 3 segundos para prender o apagar su dispositivo.
Emergencia	Presione para mandar una alerta.
PTT1	Presione y mantenga presionado para hablar. Cuando haya terminado, deje de presionar el botón.
PTT2	Presione para contactarse con un contacto pre-asignado (esta función debe ser configurada a través de los 'settings' de la aplicación)
Control de volumen	Presione para subir o bajar el volumen del altavoz.
Botones programables	1) Presione por largo el botón programable izquierdo para (des)activar el LED. 2) Presione simultáneamente los dos botones programables para (des)activar Covert Mode , en cual el LED se desactiva y el audio es solo transmitido a través de audífonos.

Visite nuestra pagina www.aina-wireless.com para encontrar productos adicionales, el manual de usuario y mas guías como este. Si tiene mas preguntas, puede mandarnos un correo electrónico a: info@aina-wireless.com

